
Brugervejledning

DANSK

E-Fly elcykler med display:

DP-16



E-FLY

Indhold

Sikkerhedsforskrifter	3
Display DP16	4
Servicesymbol	6
Sådan oplades batteripakken	6
Batteriboksen	6
Opladerens LED-visning	7
Opladetid	7
Beskyttelse af oplader og batteripakke	7
Vedligeholdelse af batteripakken	7
Fejlsøgning	9
Displayet har intet signal	9
Displayets batteri ikon blinker	9
Vises der en fejlkode i displayet?	9
Garantibestemmelser	10
10 års reklamationsret	10
2 års reklamationsret	10

Sikkerhedsforskrifter

1.

Læs og forstå brugsvejledningen helt, før cyklen tages i brug. Lær hvordan man bruger elcyklen på en korrekt måde.

2. Gennemgå omhyggeligt cyklen for at se, om der er løse eller beskadigede dele, før cyklen tages i brug. Hvis der er løse eller beskadigede dele, skal man udføre de nødvendige justeringer eller reparationer, før cyklen tages i brug

Garanti dækker ikke, hvis produktet.

- Bruges på anden måde end til fritid eller befordring
- Forandres på nogen måde
- Udlejes

3. I nogle lande er det et lovkrav, at cyklister benytter hjelm. Det anbefales, at man altid benytter denne type beskyttelse for optimal sikkerhed.

4. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for ulykker eller følgeskader eller tab som følge af brugen af dette produkt.

5. I lighed med alle mekaniske produkter, udsættes cyklen for slitage og stor belastning. Forskellige materialer og komponenter kan reagere på forskellige måder ved slitage og belastning. Hvis en komponents levetid overskrides, kan den pludselig blive defekt, hvilket kan indebære en risiko for, at cyklisten kommer til skade. Enhver form for sprækker, ridser eller farveforandring på belastede dele, er en indikation på, at komponentens levetid er ved at udløbe, og den bør derfor udskiftes.


VIGTIGT!

Hvis der opstår et problem med din E-Fly elcykel,
kontakt venligst din forhandler med det samme.

Display DP-16



1. Tænd og sluk knap
 - a. Kort tryk på knap for at tænde system (træd ikke på pedaler før efter 10 sekunder)
 - b. Kort tryk på knap for at vælge forskellige funktioner på display.
 - I. SPD: Aktuel hastighed
 - II. ODO: Total distance
 - III. DST: Aktuelt kørt distance
 - IV. RANGE: Resterende distance
 - c. Langt tryk på knap: Slukker system
2. "+" knap: tryk på knap for at få mere hjælp fra motor
3. "-" knap: tryk på knap for at mindske hjælp fra motor
4. S-knap:
 - a. Hold knap nede: walk-assist aktiveres. Hjælp fra motor op til 6km/t.
 - b. Kort tryk på knap: Sports-funktion aktiveres, motor giver ekstra hjælp.
5. Lyssensor for automatisk tænd og sluk af lys.

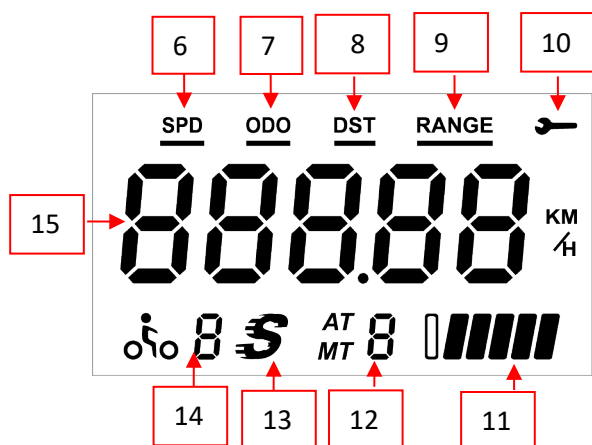


6. Aktuell hastighed.
7. Total distance.
8. Aktuelt kørt distance.
9. Resterende distance.
10. Service symbol (I forbindelse med fejl kode), kontakt din E-FLY forhandler.
11. Batterikapacitet indikation:
 - a. 5 streger: 80 – 100 % kapacitet tilbage
 - b. Hver streg indikerer 10 – 20 % kapacitet
 - c. 1 streg blinker: 5 – 10 % kapacitet tilbage
 - d. 0 streger tilbage: Ingen motorhjælp, system deaktiveres. Der er strøm nok til lys på cykel i 3 timer
12. Kun med AGT: Aktuelt gear i manual gear eller automatisk gear
13. Indikerer at gå funktionen er aktiveret når "S" Lyser konstant, "S" blinker når Sports funktion er aktiveret.
14. Hjælpeniveau: 1 til 3
15. Display visning (km/t, kørt distance, beregnet distance der kan køres på batteriet etc.) Display kan udregne hvor meget strøm der er tilbage på batteri og hvor mange km cykel kan køre inden opladning.

Dette kan afvige afhængigt af belastning og temperatur. Ved lave temperaturer vil aktuell mulig distance, være kortere end det viste i displayet.

Servicesymbol

Servicesymbol lyser – kontakt forhandler.

NB: Cyklen kan stadig benyttes til transport til forhandler, men forvent ikke at motoren yder korrekt hjælp.

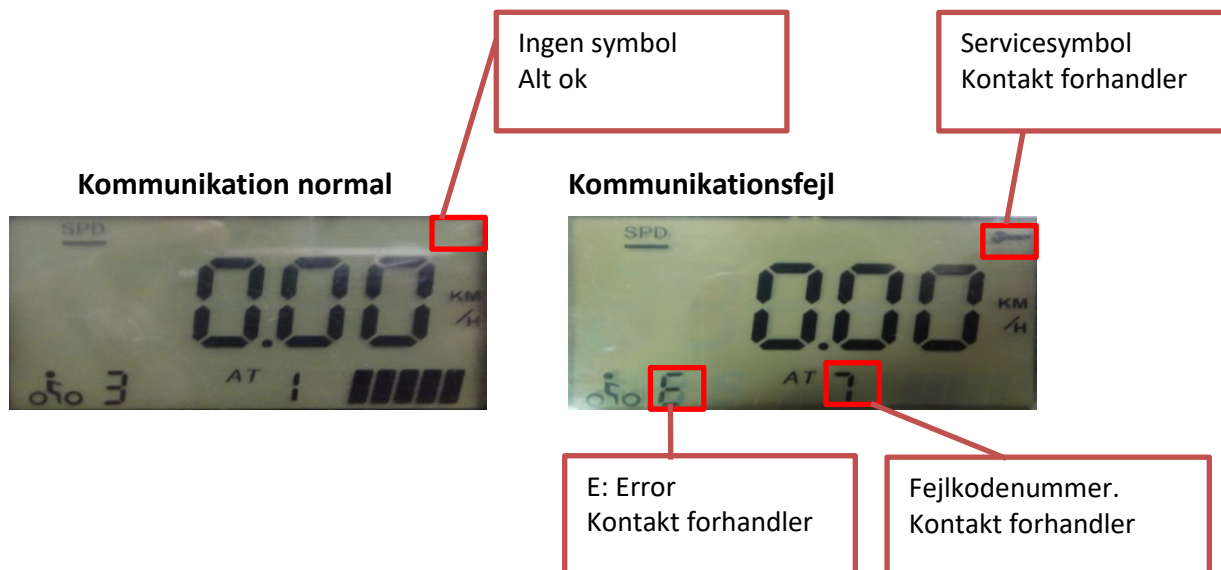

Sådan oplades batteripakken

Batteriboksen

1. Drej nøglen mod uret og åbn boksen (Fig. 10a og Fig. 10b).
2. Tag batteriet ud til opladning eller oplad batteriet på cyklen.



Fig. 10a



Fig. 10b

Brug kun den oplader, der følger med TranzX PST. Hvis man bruger en anden oplader, gælder garantien ikke. Desuden kan der ske alvorlig skade på batteripakken og cyklens elektriske system, evt. kan der opstå brand.

- Kontrollér at opladerens spænding er i overensstemmelse med spændingen i den kontakt, som du har tilsluttet stikket til.
- Fjern tilslutningsbeskyttelsen og tilslut batteriopladeren (Fig. 11).
- Oplad batteripakken helt i mindst 6 timer den første gang.

Opladerens LED-visning

- Den røde lampe viser, at batteriet bliver opladet (Fig. 12).
- Ved helt opladet er lampen grøn.



Fig. 11



Fig.12

Opladers LED lampe

Opladetid

Et Li-ion batteri tager ca. 6 timer at oplade helt.

Beskyttelse af oplader og batteripakke

- Batteri- og opladerenheden har en indbygget varmesensor. Ved varmeudvikling slukkes der automatisk for systemet, før der kan opstå nogen skade.
- Opladeren afbryder automatisk strømmen efter 6 timers opladning.

Vedligeholdelse af batteripakken

Er batteripakken blevet opladet for nylig? Hvis der er gået mere en 1 måned siden sidste opladning, skal det oplades igen. Opladning af batteripakken vil bidrage til længere batterilevetid, og det vil også give mindre risiko for skader på batteripakken.

Anbefalinger vedrørende batteri:

- Batteripakken skal oplades før brug.
- Man må ikke brænde eller beskadige batteripakken. Batterierne kan afgive giftige stoffer.
- Man må ikke adskille batteripakken. Gå til en autoriseret forhandler for at få udført service eller reparation.
- Gennemfør en opladningscyklus hver måned for at opretholde batteripakkens kapacitet, når det skal lagres i længere tid.
- Hvis batteripakken opbevares afladet, bortfalder garantien på batteripakken.
- Ved enhver uregelmæssig støj, varierende temperatur eller lækage fra batteripakken, skal brugen ophøre øjeblikkeligt.
- Opbevar altid batteripakken på et godt ventileret sted og ikke i direkte sollys.
- Oplad eller opbevar ikke batteriet i rumtemperaturer under 0 grader celsius.
- Kapaciteten på batteriet vil falde ved brug i lave temperaturer.

Fejlsøgning

Reparation og adskillelse må kun udføres af autoriseret forhandler.

Displayet har intet signal.

Undersøg sikringen (Fig. 14) og strømforsynings-ledningen. Undersøg, om batteripakken er opladet eller afladet.

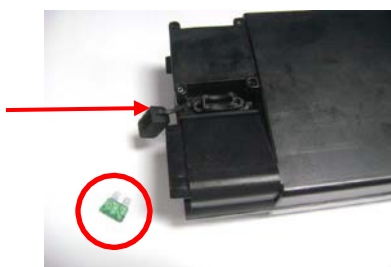


Fig. 14

Displayets batteri ikon blinker.

Batteri ikonet begynder at blinke (Fig. 16), når displayet ikke kan aflæse batteri kapaciteten, men cyklen stadig kan køre. I sådanne situationer bør man kontakte forhandleren med det samme.



Fig. 16

Vises der en fejlkode i displayet?

Der er fundet en fejl. Spørg din forhandler.



Lyset fungerer ikke.

Se, om dioden fungerer og om ledningen er godt tilsluttet. Ellers kontakt din forhandler

Garantibestemmelser

10 års reklamationsret

På Stel.

2 års reklamationsret

Alle cykelkomponenter, undtagen de dele, som udsættes for normal slitage. Ethvert forsøg på at åbne eller demontere dele vil medføre bortfald af garantien..

2 års garanti

Forgaffel, alle elektriske dele herunder kontrolenheden, display, sensorer, batteripakke, motor og batterioplader. Batteriet er en sliddel og garanteres minimum 70% kapacitet efter 500 cyklusser. eller 2 år.

IKKE omfattet af garantien

Dele, der udsættes for normal slitage og dele, der skal udskiftes, f.eks. dæk, kæde, kædehjul, bremses, greb etc. er ikke omfattet. Garantien dækker heller ikke skader, der kan henføres til forkert brug, manglende vedligehold eller ulykke

CE-mærkning

E-Fly er godkendt efter europæisk standard EN15194-17

Decal sidder synligt på cyklens sadelrør/underrør.



Importør:

C. Reinhardt as

Industriparken 21

2750 Ballerup

Tlf: 44 83 09 10

C. Reinhardt as henviser til nærmeste forhandler: Tlf. + 45 44 83 09 10

www.e-fly.dk