

BRUGERMANUAL

DP C030 E-FLY EOS

E-FLY



Indholdsfortegnelse

7.1	Vigtig information	2	7.7	Indstillinger	9
7.2	Introduktion af displayet	2	7.7.1	Kilometer/Mil	10
7.3	Produkt beskrivelse	3	7.7.2	Juster 'Auto off' tid	10
7.3.1	Specifikationer	3	7.7.3	Juster baggrundslys	10
7.3.2	Funktions oversigt	3	7.7.4	Juster lys sensoren	11
7.4	Display oversigt	4	7.7.5	Nulstil triptælleren	11
7.5	Betjeningspanel oversigt	5	7.8	Fejlkoder	12
7.6	Sådan virker det	6			
7.6.1	Tænd/sluk	6			
7.6.2	Valg af hjælpe niveau	6			
7.6.3	Vis data	7			
7.6.4	Juster lys/baggrundslys	7			
7.6.5	Gå assistent	8			
7.6.6	Bluetooth Funktion	8			

7.1 VIGTIG INFORMATION

- Hvis fejlinformationen fra skærmen ikke kan rettes efter instruktionerne, bedes du kontakte din forhandler.
- Produktet er designet til at være vandtæt. Det anbefales stærkt at undgå at nedsænke skærmen under vand.
- Brug ikke en dampdyse, højtryksrenser eller vandslange til at rengøre skærmen.
- Vær venlig at bruge dette produkt med omhu.
- Brug ikke fortynder eller andre opløsningsmidler til at rengøre skærmen. Sådanne stoffer kan beskadige overfladerne.
- Garantien dækker ikke skader sket på grund af slid, normal brug og ældning.
- Enhver ændring eller modificering ikke eksplicit godkendt af den ansvarlige part for overholdelse kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.
- Dette apparat overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) dette apparat skal acceptere enhver interferens, der modtages, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
- Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en Class B digital enhed, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde for udstyret og slukke for det, tilskyndes brugeren til at forsøge at rette interferensen ved en af følgende foranstaltninger: (1) Om-orientere eller flytte den modtagende antenne. (2) Øge afstanden mellem udstyret og modtageren. (3) Tilslut udstyret til en stikkontakt på en anden kreds end den, som modtageren er tilsluttet. (4) Konsulter forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.

7.2 INTRODUKTION AF DISPLAYET



- Model: DP C030.CA
- Huset er lavet af PC/silikone, og LCD-skærmen er lavet af aluminosilikatglas..
- Label på ledning.



Bemærk: Lad venligst QR-kodemærkaten blive siddende på displaykablet. Oplysningerne på mærkaten bruges ved en eventuel fremtidig softwareopdatering.

7.3 PRODUKT BESKRIVELSE


7.3.1 Specifikationer

- LCD-skærm
- Strøm forsyning: 36Vdc
- Arbejdstemperatur: -20°C~45°C
- Opbevarings temperatur: -20°C~60°C
- IP-klasse: IPX6
- Opbevaring luftfugtighed: 30%-70%

7.3.2 Funktions oversigt

- CAN-kommunikationsprotokol; Nem og brugervenlig betjening med tre knapper.
- Hastighedsvisning: inklusive realtidshastighed, maksimal hastighed "MAX" og gennemsnitshastighed "AVG".
- Km/t eller Mph: kan indstilles fra displayet
- Smart strømindikator: Giver stabile advarsler om batteriprocent via optimerede algoritmer..
- Lys sensor I displayet til automatisk lys
- 4 niveauer af baggrundsbelysning I displayet
- 5 hjælpeniveauer og gå-assistent
- Trip tæller: længste distance displayet kan vise er 99999. Enkeltture kan vises som 'Trip'. Totalt kørt distance vises som ODO.
- Smart visning: distance tilbage på batteriet vises som 'range', forbrændte kalorier vises som 'CAL' (CAL kan nulstilles sammen med triptælleren)
- Fejlkode visning
- Gå assistent.
- Service indikator.
- ANT+
- 6 sprog: Engelsk, Tysk, Hollandsk, Fransk, Italiensk, Tjekkisk.

7.4 DISPLAY OVERSIGHT

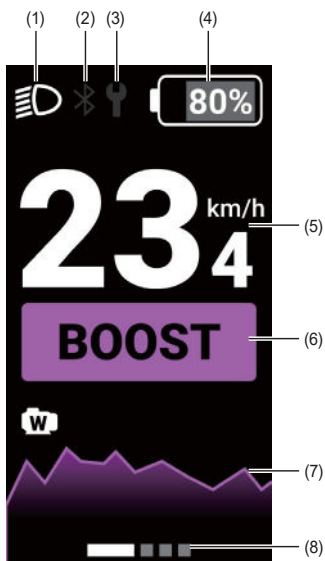

- 1 Lys
- 2 Bluetooth
- 3 Service
- 4 Batteri
- 5 Hastighed
- 6 Hjælpeniveau
- 7 Motorhjælpskurve
- 8 Skærm-billede 1-4

7.5 BETJENINGSPANEL OVERSIGT



(1)	"⏮"	Ned/Gå Assistent	Tryk "⏮/⏭" for at vælge i displayet.
(2)	"⏭"	Op/Lys	
(3)	"⏻"	Tænd/Sluk/Bekræft	• Tænd/sluk displayet. • Bekræft dit valg

7.6 SÅDAN VIRKER DET

7.6.1 Tænd/sluk systemet

Tænd: tryk og hold "⏻" (≥ 2s) imens displayet er slukket.

Sluk: tryk og hold "⏻" (≥ 2s) når displayet er tændt for at slukke systemet.



7.6.2 Valg af hjælpe niveau

Tryk på "▲" eller "▼" for at skifte mellem hjælpe-niveauerne og ændre motorens effekt.


Det laveste hjælpe-niveau er ECO, og det højeste hjælpe-niveau er BOOST (brugeren kan indstille det). Standardindstillingen er ECO; OFF betyder, at elcyklen er tændt, men at motoren ikke yder hjælp.

ECO	Grøn
TOUR	Turkis
SPORT	Blå
SPORT+	Orange
BOOST	Lilla



7.6.3 Vis Data

Fra startskærmen kan du skifte skærbilleder ved at trykke på "⏻".

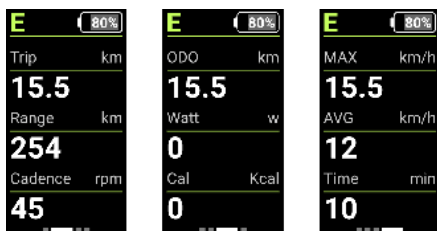

7.6.4 Juster lys/baggrundslys

- Tryk og hold ($\geq 2s$) "⏻" for at tænde lyset, baggrundslyset i skærmen vil dæmpe sig og lys-ikonet vil lyse.
- Tryk og hold ($\geq 2s$) "⏻" for at slukke lyset, baggrundslyset i skærmen vil komme tilbage og lys-ikonet vil slukke.




7.6.5 Gå assistent

Når systemet ikke er i brug, tryk på "↵" for at skifte til OFF-tilstand, og tryk derefter igen på "↵", hvorefter symbolet "🚲" vil fremkomme og forblive tændt.

Tryk og hold "↵" nede, så vil symbolet "🚲" blinke (frekvens 500 ms), og elcyklen går i gå-assistancetilstand (hvis der ikke registreres noget hastighedssignal, vil displayet vise en hastighed på 2,5 km/t). Gå assistenten virker op til 6 km/t.

Slip "↵" for at afslutte gå-assistancetilstanden - symbolet "🚲" vil stoppe med at blinke og forbliver tændt. Hvis gå assistenten ikke bruges i 5 sekunder, skifter den automatisk til OFF-tilstand.

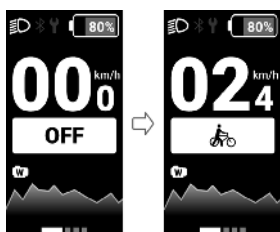

7.6.6 Bluetooth Funktion

Displayet er udstyret med et Bluetooth 5.0 BLE-modul og kan forbindes med BAFANG GO+. For detaljerede funktioner henvises der til den tilhørende brugervejledning for app'en. Download, installer og forbind BAFANG GO+ :

Android: Gå til Google Play Butik, søg efter BAFANG GO+, og download samt installer app'en.

iOS: Gå til Apple App Store, søg efter BAFANG GO+, og download samt installer app'en.

Du kan også scanne QR-koden nedenfor med din mobiltelefon for at hente og installere BAFANG GO+.



Android Download




iOS Download




7.7 INDSTILLINGER

Når du står på startskærmen tryk og hold "▲" og "▼" på samme tid for at komme ind i indstillinger. Tryk på "▲" eller "▼" for skifte mellem valgmulighederne, tryk på "⏻" for at vælge.

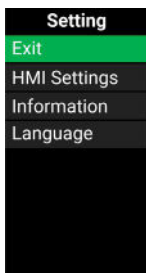

7.7.1 Kilometer/Mil

Gå til 'HMI settings', tryk på "▲" eller "▼" for vælge 'Unit'. Tryk på "⏻" for at åbne, brug "▲" eller "▼" for at vælge imellem 'Metric'(kilometer i timen) eller 'Imperial'(Mil i timen), tryk på "⏻" for at gemme. Tryk og hold "▲" og "▼" for at gå tilbage til startskærmen.

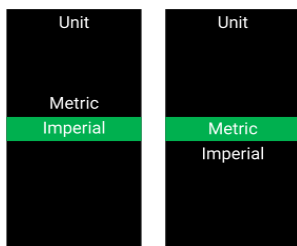

7.7.2 Juster 'Auto Off' tid

Gå til menuen 'HMI settings', og tryk på " $\wedge$ " eller " $\vee$ " for at vælge 'Auto off'.

Tryk på " $\odot$ " for at gå ind i 'Auto off', og tryk derefter på " $\wedge$ " eller " $\vee$ " for at vælge mellem "OFF" / "1 Min" / "2 Min" / "3 Min" / "4 Min" / "5 Min" / "6 Min" / "7 Min" / "8 Min" / "9 Min" / "10 Min", og tryk på " $\odot$ " for at gemme og vende tilbage til 'Auto off'


For at gemme og vende tilbage til startskærmen, skal du holde " $\wedge$ " og " $\vee$ " nede samtidig.

"OFF" betyder, at den automatiske sluk-funktion er deaktiveret.



7.7.3 Juster baggrundslys

Gå til menuen 'HMI settings', og tryk på " $\wedge$ " eller " $\vee$ " for at vælge 'Brightness'. Tryk på " $\odot$ " vælge 'Brightness', og tryk derefter på " $\wedge$ " eller " $\vee$ " for at vælge mellem "100%" / "75%" / "50%" / "25%", og tryk på " $\odot$ " for at gemme og gå til tilbage til 'HMI settings'. For at gemme og gå tilbage til startskærmen, tryk og hold " $\wedge$ " og " $\vee$ " samtidig.

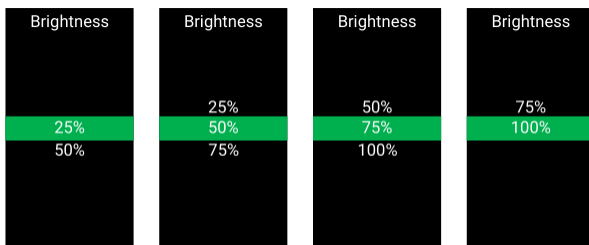


7.7.4 Juster lys sensoren

Gå til menuen 'HMI settings', og tryk på "▲" eller "▼" for at vælge 'AL sensitivity'. Tryk på "⏻" for at vælge 'AL sensitivity', brug "▲" og "▼" til at justere den automatiske lyssensor mellem, "OFF"/"1"/"2"/"3"/"4"/"5". 'OFF' betyder at det automatiske lys er slået fra.

Hvor 1 er mindst følsom og 5 er mest følsom.


Tryk på "⏻" for at gemme og gå tilbage til 'HMI settings'. For at gemme og gå tilbage til hovedskærmen, tryk og hold "▲" og "▼" samtidig.

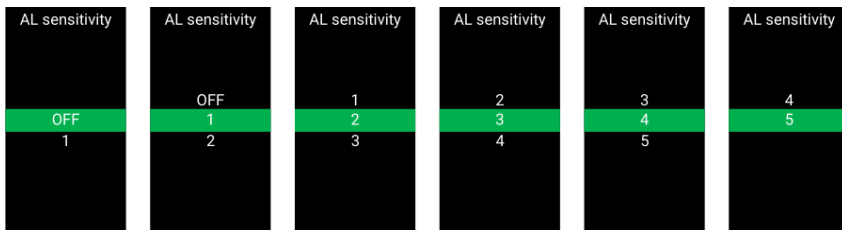

7.7.5 Nulstil triptælleren

Gå til menuen 'HMI settings', og tryk på "▲" eller "▼" for at vælge 'Trip reset'. Tryk på "⏻" for at vælge 'Trip reset', tryk på "▲" eller "▼" for at vælge 'NO' eller 'YES'. 'NO' nulstiller ikke triptælleren, vælg 'YES' for at nulstille triptælleren. Tryk på "⏻" for at vælge og vende tilbage til 'HMI settings'

Note: gennemsnitsfart, køretid og kalorier forbrændt bliver nulstillet sammen med trip-tælleren

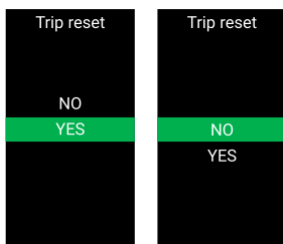

7.8 Fejlkode



Dit display kan vise fejlkode, hvis fejlkoden ikke forsvinder ved at afmontere batteriet og montere det igen, skal du kontakte din lokale E-fly forhandler for at få udbedret fejlen.

Din nærmeste E-fly forhandler kan findes på WWW.e-fly.dk/forhandler/