

Bafang HMI

 DP C400.CB




I. Vigtig information

- Hvis fejlinformationen fra skærmen ikke kan rettes efter instruktionerne, bedes du kontakte din forhandler.
- Produktet er designet til at være vandtæt. Det anbefales stærkt at undgå at nedsænke skærmen under vand.
- Brug ikke en dampdyse, højtryksrensere eller vandslange til at rengøre skærmen.
- Vær venlig at bruge dette produkt med omhu.
- Brug ikke fortynder eller andre opløsningsmidler til at rengøre skærmen. Sådanne stoffer kan beskadige overfladerne.
- Garantien dækker ikke skader sket på grund af slid, normal brug og ældning.
- Enhver ændring eller modificering ikke eksplicit godkendt af den ansvarlige part for overholdelse kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.
- Dette apparat overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) dette apparat skal acceptere enhver interferens, der modtages, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift:

Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en Class B digital enhed, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde for udstyret og slukke for det, tilskyndes brugeren til at forsøge at rette interferensen ved en af følgende foranstaltninger: (1) Omorientere eller flytte den modtagende antenne. (2) Øge afstanden mellem udstyret og modtageren. (3) Tilslut udstyret til en stikkontakt på en anden kreds end den, som modtageren er tilsluttet. (4) Konsulter forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.

2. Introduktion af displayet

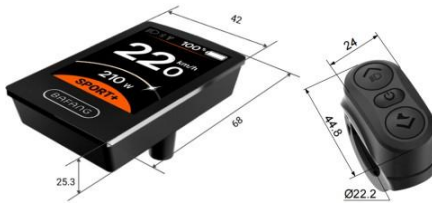

- Model: DP C400.CB
- Huset er lavet af PC/silikone, og LCD-skærmen er lavet af aluminosilicatglas.

3. Produkt beskrivelse

3.1. Specifikationer


- LCD skærm
- Strøm forsyning: 36Vdc
- Arbejds temperatur: -20°C~45°C
- Opbevarings temperatur: -20°C~60°C
- IP-klasse: IP66
- Opbevaring luftfugtighed: 30%-70%

3.2. Funktions oversigt

- CAN-kommunikationsprotokol; Nem og brugervenlig betjening med tre knapper.
- Hastighedsvisning: inklusive realtidshastighed, maksimal hastighed "MAX" og gennemsnitshastighed "AVG".
- Km/h eller Mp/h: kan indstilles fra displayet
- Smart strømindikator: Giver stabile advarsler om batteriprocent via optimerede algoritmer.
- Lys sensor I displayet til automatisk lys
- 4 niveauer af baggrundsbelysning I displayet
- 5 hjælpeniveauer og gå-assistent
- Trip tæller: længste distance displayet kan vise er 99999. Enkelt ture kan vises som 'Trip'. Totalt kørt distance vises som ODO.
- Smart visning: distance tilbage på batteriet vises som 'range', forbrændte kalorier vises som 'CAL'(CAL kan nulstilles sammen med triptælleren)
- Fejlkode visning
- Gå assistent.
- Service indikator.
- Bluetooth.
- 6 sprog: Engelsk, Tysk, Hollandsk, Fransk, Italiensk, Tjekkisk.


4. Oversigt

4.1. Display

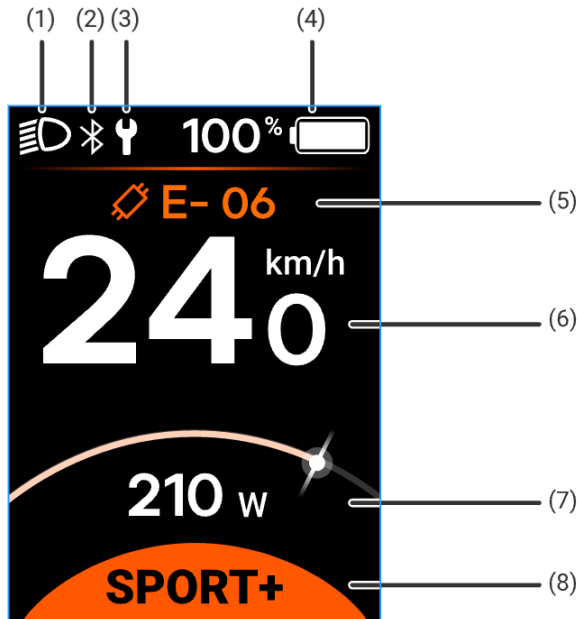

1. Lys
2. Bluetooth
3. Service
4. Batteri
5. Fejlkode visning
6. Hastighed
7. Motorhjælpskurve
8. Hjælpeniveau

4.2. Betjeningspanel

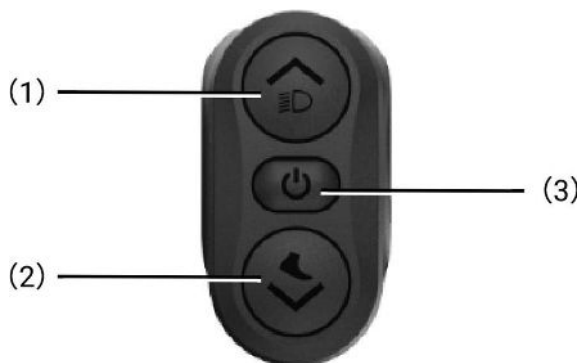

(1)	⬆	Op/Lys	Tryk "⬆" / "⬇" for at vælge i displayet
(2)	⬇	Ned/Gå Assistant	
(3)	⏻	Tænd/Sluk/Bekræft	• Tænd/sluk displayet. • Bekræft dit valg

5. Sådan virker det

5.1. Tænd/sluk systemet

I. Tryk og hold  knappen (≥ 2 sekunder) for at tænde og slukke for displayet.



TIP:

Hvis systemet ikke har været i brug i mere end 5 minutter (kan ændres), vil displayet automatisk slukke.


5.2. Valg af hjælpe niveau

I. Tryk  eller  for at skifte hjælpeniveau og ændre motorens effekt.

TIP:



- Den laveste hjælpeniveau er E, og den højeste hjælpeniveau er B.
- Standard hjælpeniveauet er E; 0 betyder, at elcyklen er i neutral position(ingen hjælp).

E (Eco):	Grøn	ECO mode
T (Tour):	Blå	TOUR mode
S (Sport):	Indigo	SPORT mode
S+ (Sport+):	Orange	SPORT+ mode
B (Boost):	Lilla	BOOST mode

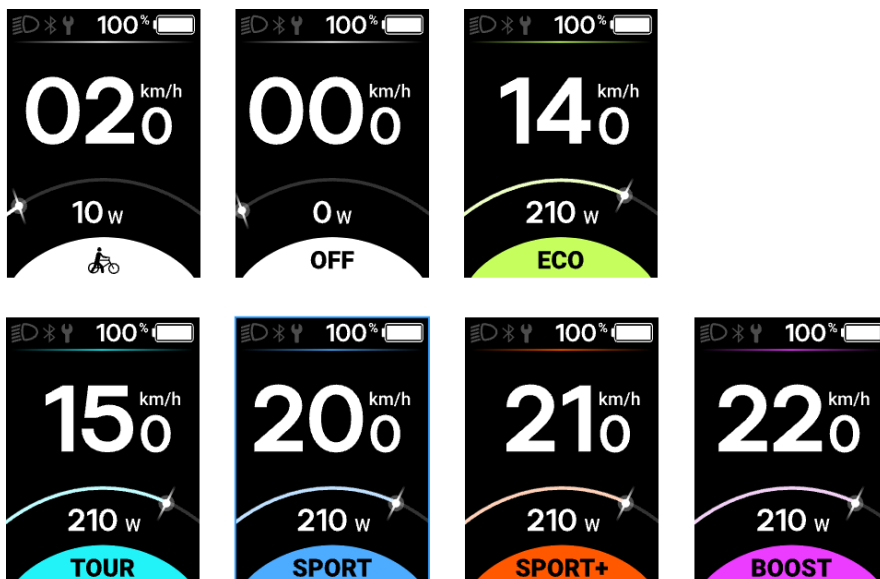

5.3. Vis data

1. Fra startskærmen kan du skifte skærbillede ved at trykke på .
2. Tryk på  for at skifte videre til næste informations billede, og komme tilbage til startskærmen.

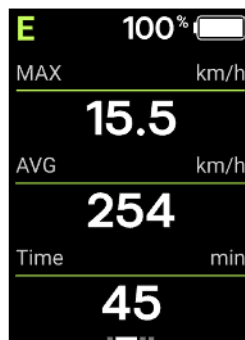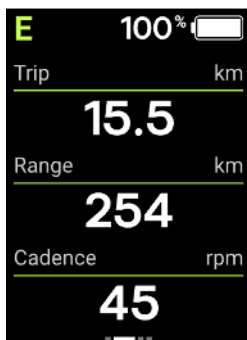

5.4. Juster lys/baggrundslys

1. Tryk og hold $\wedge$ ($\geq 2s$) for at tænde forlygten, displayets baggrundsbelysning falder, og ☞ vises.
2. Tryk og hold igen $\wedge$ for at slukke forlygten, displayets baggrundsbelysningens vil øges, og ☞ forsvinder.

TIP:

Lyset kan automatisk tændes i forhold til det omgivende lys, men auto-lysfunktionen stopper, når man manuelt tænder og slukker lyset. Efter genstart af displayet virker funktionen igen.



5.5. Gå assistent

1. Tryk på $\vee$ for at skifte til 0/OFF, og tryk derefter på $\vee$ igen, og symbolet 🚲 vil vises.
2. Tryk og hold $\vee$, symbolet 🚲 blinker, og din elcykel går i gå assistent-tilstand (op til 6 km/t).

TIP:

Indtil systemet registrer et hastigheds signal vil displayet vise 2,5 km/t.

3. Slip  for at afbryde gå assistent-tilstanden, og symbolet  stopper med at blinke.

TIP:

Efter 5 sekunder uden brug vil systemet automatisk skifte tilbage til 0/OFF.



5.6. Bluetooth Funktion

Produktet kan forbindes til Bafang Go-appen via *Bluetooth*.

- I. Scan QR-koden nedenfor for at installere appen.



Google Play

Android™



App Store



iOS™

6. Informations visning og indstillinger

1. Tryk og hold $\wedge$ og $\vee$ nede samtidig for at åbne indstillinger.
2. Tryk på $\wedge$ eller $\vee$ og vælg "HMI Settings"(display indstillinger), "Information", "Language"(sprog), "Themes"(baggrundstema) eller "☐", og tryk på $\odot$ for at bekræfte dit valg.

6.1. Kilometer/mil

1. Gå til "HMI settings", tryk på $\wedge$ eller $\vee$ og vælg "unit".
2. Tryk på $\odot$ for at gå til indstillingen.
3. Tryk på $\wedge$ eller $\vee$ for at vælge "Metric"(km/h)/"Imperial"(Mp/h), og tryk på $\odot$ for at gemme og gå tilbage til "unit"
4. For at gå tilbage til startskærmen, tryk og hold $\wedge$ og $\vee$ nede samtidig, eller tryk "☐" og derefter "☐".

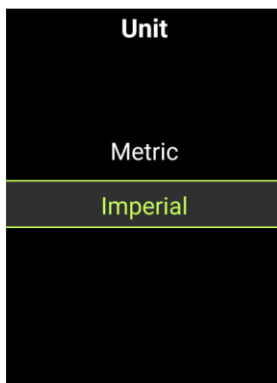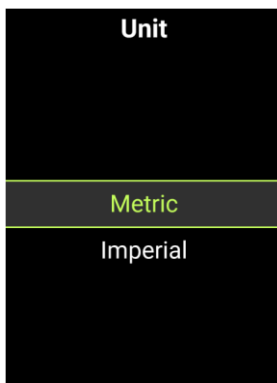


6.2. Juster 'Auto off' tid

1. Gå til "HMI settings", tryk på $\wedge$ eller $\vee$ og vælg "Auto Off".
2. Tryk på $\odot$ for at vælge "Auto off", tryk $\wedge$ eller $\vee$ for at vælge dit ønskede tidsrum.
3. For at gå tilbage til startskærmen, tryk og hold $\wedge$ og $\vee$ nede samtidig, eller tryk "☐" og derefter "☐".

TIP:


"OFF" betyder at systemet ikke selv slukker.

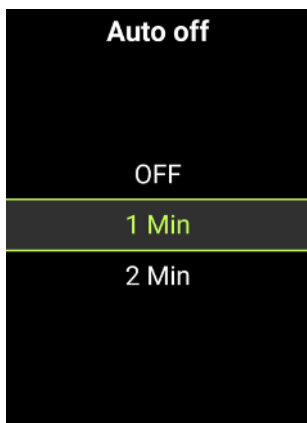

6.3. Juster baggrundslys

1. Gå til "HMI settings", tryk på $\wedge$ eller $\vee$ og vælg "Brightness".
2. Tryk på $\odot$ for at vælge "brightness", tryk på $\wedge$ eller $\vee$ for at vælge din ønskede lysstyrke, og derefter tryk på $\odot$ for at gemme og gå tilbage til "menutræet".

3. For at gå tilbage til startskærmen, tryk og hold $\wedge$ og $\vee$ nede samtidig, eller tryk " $\square$ " og derefter " $\square$ ".

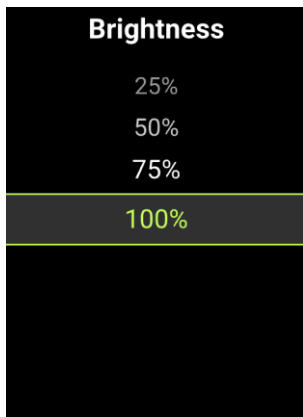


6.4. Juster lys sensoren

1. Gå til "HMI settings", tryk på $\wedge$ eller $\vee$ og vælg "AL sensitivity".
2. Tryk på $\odot$ for at vælge "AL sensitivity", og tryk på $\wedge$ på eller $\vee$ for at justere lysfølsomheden.
3. Tryk på $\odot$ for at gemme og gå tilbage til menuetræet.
4. For at gå tilbage til startskærmen, tryk og hold $\wedge$ og $\vee$ nede samtidig, eller tryk " $\square$ " og derefter " $\square$ ".

6.5. Nulstil triptælleren

1. Gå til "HMI settings", tryk på $\wedge$ eller $\vee$ og vælg "Trip reset".
2. Tryk på ϕ for at gå til "Trip reset", tryk på $\wedge$ eller $\vee$ for at vælge "NO"(ingen nulstilling)/"YES"(nulstil), og tryk på ϕ for at gemme og gå tilbage til menuetræet.
3. For at gå tilbage til startskærmen, tryk og hold $\wedge$ og $\vee$ samtidig, eller tryk " $\sqsupset$ " og derefter " $\sqsupset$ ".


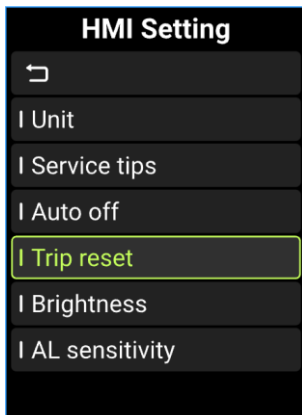


6.6. Service Tips

1. Gå til "HMI settings", tryk på $\wedge$ eller $\vee$ og vælg "Service tips".
2. Tryk på ϕ for at vælge "service tips".
3. Tryk på $\wedge$ eller $\vee$ for at vælge "OFF"(fra)/"ON"(til).
4. Tryk ϕ for at gemme og returner til menuetræet.
5. For at gå tilbage til startskærmen, tryk og hold $\wedge$ og $\vee$ samtidig, eller tryk " $\sqsupset$ " og derefter " $\sqsupset$ ".

TIP:


Funktionen "Servicetips" er slået fra som standard. Når den er slået til, og displayets ODO overstiger 5.000 km, vil denne vises  på HMI'en.

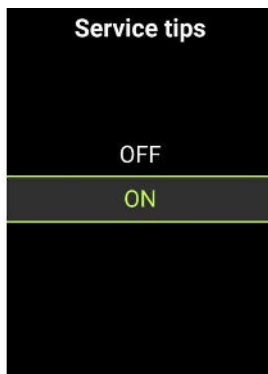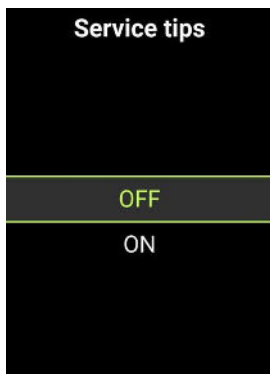

6.7. Skift baggrundstema


1. Tryk og hold  og  for at åbne indstillinger.
2. Tryk på  eller  for at vælge "Themes" og på  for at bekræfte.
3. Tryk på  eller  for at vælge dit ønskede baggrundstema.
4. Tryk på  for at gemme valget, og displayet bliver nulstillet og genstartet.

5. Hvis du ikke ønsker at ændre baggrundstema, tryk og hold **▲** og **▼** nede samtidig, eller tryk **↩** og derefter **↩** for at afslutte.

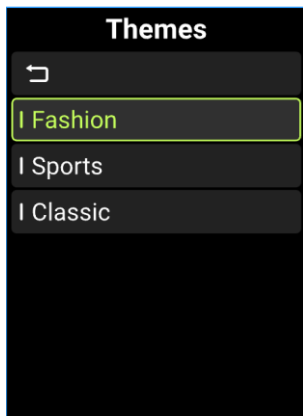

6.8. Skift sprog

1. Tryk og hold **▲** og **▼** for at åbne indstillinger.
2. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge "Languages" og tryk på **⏻** for at bekræfte.
3. Tryk på **▲** på eller **▼** for at vælge det ønskede sprog, og tryk på **⏻** for at gemme og gå tilbage til menuetræet.
4. Hvis du ikke ønsker at ændre baggrundstema, tryk og hold **▲** og **▼** nede samtidig, eller tryk **↩** og derefter **↩** for at afslutte.

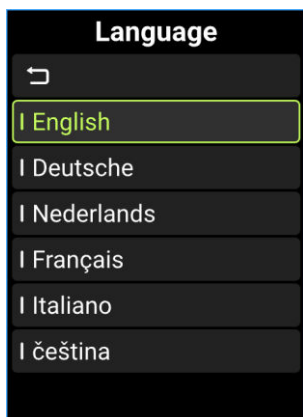


6.9. Vis tidligere fejlkoder

1. Tryk og hold $\wedge$ og $\vee$ for at åbne indstillinger.
2. Gå til "Information", tryk på $\wedge$ eller $\vee$ og vælg "Error code"(fejlkoder).
3. Tryk på $\odot$ for at åbne, og tryk på $\wedge$ for at se de sidste 10 fejlkoder.
4. Tryk på $\odot$ for at gå tilbage til "Information", eller tryk og hold $\wedge$ og $\vee$ nede samtidig for at gå tilbage til startskærmen.

Error Code	
$\hookleftarrow$	
E-Code1:	30
E-Code2:	00
E-Code3:	00
E-Code4:	00
E-Code5:	00
E-Code6:	00
E-Code7:	00

Error Code	
$\hookleftarrow$	
E-Code4:	00
E-Code5:	00
E-Code6:	00
E-Code7:	00
E-Code8:	00
E-Code9:	00
E-Code10:	00

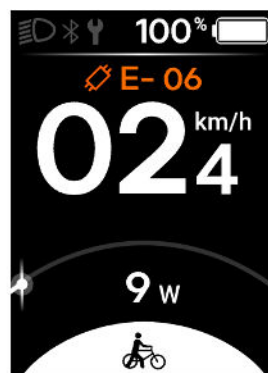

6.10. Vis tidligere advarselskoder

1. Tryk og hold $\wedge$ og $\vee$ for at åbne indstillinger.
2. Gå til "Information", tryk på $\wedge$ eller $\vee$ og vælg "Warn code"(advarselskoder).
3. Tryk på $\odot$ for at åbne, og tryk på $\wedge$ for at se de sidste 10 Warn codes.
4. Tryk på $\odot$ for at gå tilbage til "Information", eller tryk og hold $\wedge$ og $\vee$ nede samtidig for at gå tilbage til startskærmen.

Warn Code	
$\hookleftarrow$	
W-Code 1:	30
W-Code 2:	00
W-Code 3:	00
W-Code 4:	00
W-Code 5:	00
W-Code 6:	00
W-Code 7:	00

Warn Code	
$\hookleftarrow$	
W-Code 4:	30
W-Code 5:	00
W-Code 6:	00
W-Code 7:	00
W-Code 8:	00
W-Code 9:	00
W-Code 10:	00



7. Error Code

Dit display kan vise fejlkoder, hvis fejlkoden ikke forsvinder ved at afmontere batteriet og montere det igen, skal du kontakte din nærmeste E-fly forhandler for at få udbedret fejlen. Din nærmeste forhandler kan findes på www.E-fly.dk/forhandler/

8. Vedligeholdelse af batteripakken

Er batteripakken blevet opladet for nylig? Hvis der er gået mere en 1 måned siden sidste opladning, skal det oplades igen. Opladning af batteripakken vil bidrage til længere batterilevetid, og det vil også give mindre risiko for skader på batteripakken.

Anbefalinger vedrørende batteri:

- Batteripakken skal oplades før brug.
 - Man må ikke brænde eller beskadige batteripakken. Batterierne kan afgive giftige stoffer.
 - Man må ikke adskille batteripakken. Gå til en autoriseret forhandler for at få udført service eller reparation.
 - Gennemfør en opladningscyklus hver måned for at opretholde batteripakkens kapacitet, når det skal lagres i længere tid.
 - Hvis batteripakken opbevares afladet, bortfalder garantien på batteripakken.
 - Ved enhver uregelmæssig støj, varierende temperatur eller lækage fra batteripakken, skal brugen ophøre øjeblikkeligt.
 - Opbevar altid batteripakken på et godt ventileret sted og ikke i direkte sollys.
 - Oplad eller opbevar ikke batteriet i rumtemperaturer under 0 grader celsius.
- Kapaciteten på batteriet vil falde ved brug i lave temperaturer.

9. Garantibestemmelser

10 års Garanti

Der er 10 års garanti mod stelbrud.

2 års reklamationsret

Alle cykelkomponenter, undtagen de dele, som udsættes for normal slitage.

Ethvert forsøg på at åbne eller demontere dele vil medføre bortfald af garantien..

2 års garanti

Forgaffel, alle elektriske dele herunder kontrolenheden, display, sensorer, batteripakke, motor og batterioplader. Batteripakken garanteres minimum 70% kapacitet efter 500 opladninger eller 2 år, ud fra hvad der kommer først.

IKKE omfattet af garantien

Dele, der udsættes for normal slitage og dele, der skal udskiftes, f.eks. dæk, kæde, kædehjul, bremses, greb etc. er ikke omfattet.

Garantien dækker heller ikke skader, der kan henføres til forkert brug, manglende vedligehold eller ulykke.

CE-mærkning

E-Fly er godkendt efter europæisk standard EN15194-17

Decal sidder synligt på cyklens sadelrør/underrør.



Importør:
C. Reinhardt as
Industriparken 21
2750 Ballerup
Tlf. 44 83 09 10